取扱説明書

CDJ-02

PROFESSIONAL CD-PLAYER
PROFESSIONELLER CD-SPIELER
LECTOR DE CD PROFESIONAL
LECTEUR DE CD PROFESSIONNEL

ANTI-SHOCK™ BUFFER MEMORY

gemini GEMINIDJ.COM

CDJ-02

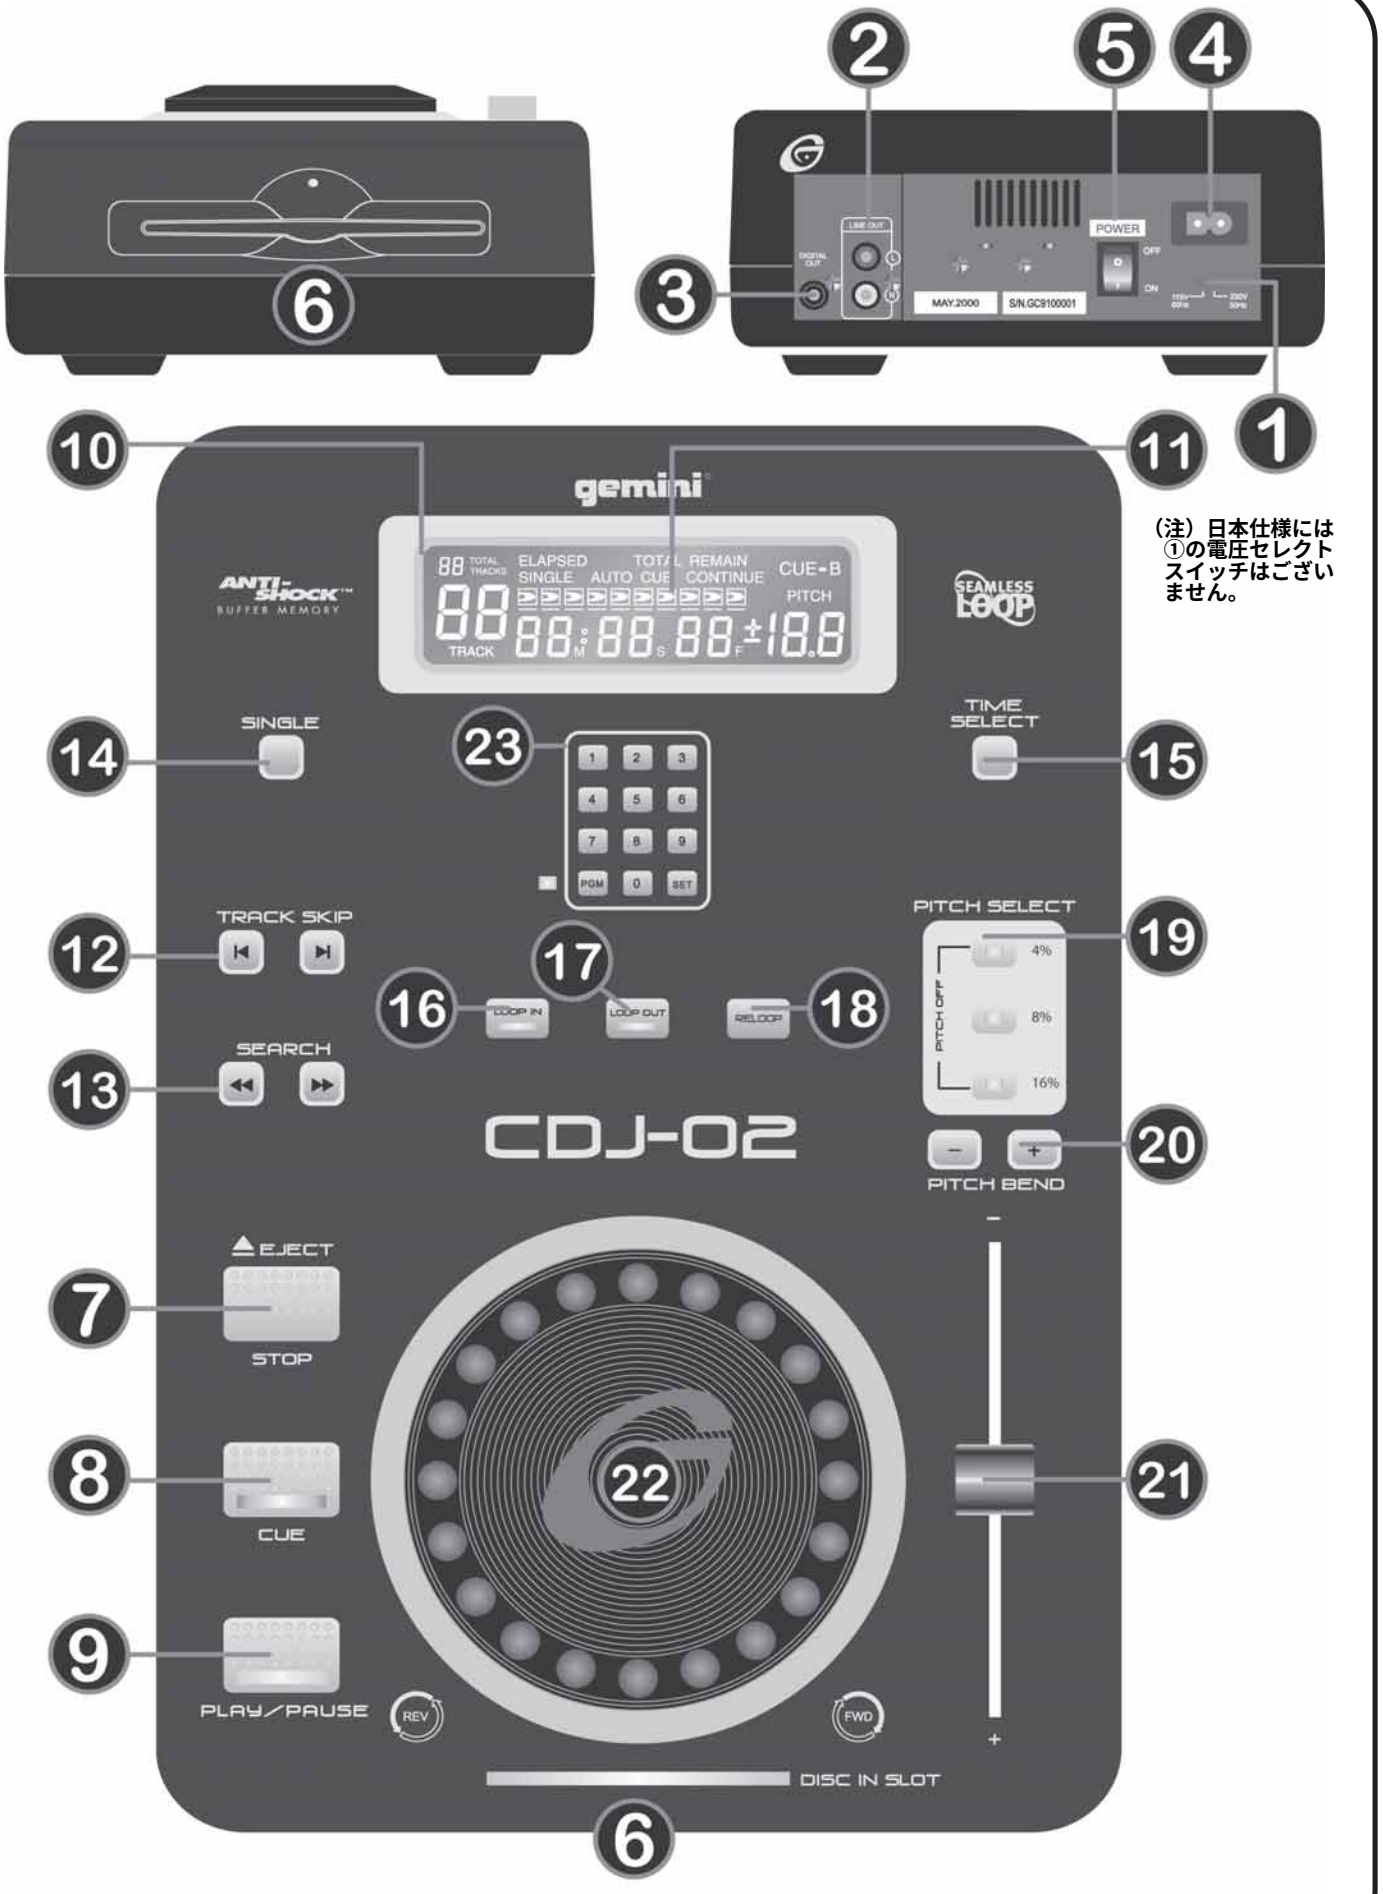

（注）日本仕様には①の電圧セレクトスイッチはございません。

はじめに:

この度はGEMINI CDJ-02 をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読みくださいますようお願い申し上げます。

安全にお使いいただくために:

1. 5°C 以下、および35°C 以上になる場所に置かないでください。
2. 水がかかる場所に置かないでください。また、花瓶など水が入ったものを本体の上に置かないでください。
3. ほこりや湿気の少ない場所に置いてください。
4. 不安定な場所に置かないでください。
5. コンセントから抜く際は、電源コードではなくプラグ部分を持って抜いてください。
6. 感電の恐れがありますので、本体のカバーを外したり、底板のねじを外したりしないでください。本体内部にはお客様ご自身で交換可能な部品はございません。修理等が必要な場合は、代理店または販売店にご相談ください。
7. 本体への洗剤等のご使用はご遠慮ください。
8. 取扱説明書は大切に保管してください。

安全規格:

レーザーダイオードの特性
材質：ガリウム―アルミニウム―ヒ素
波長: 755 - 815 nm (25°C)
レーザー出力: 連続波　最大 0.5mW

接続方法:

1. RCA プラグの一方のプラグ（ＬとＲ）をLINE OUTPUT (2) ジャックにつなぎます。
2. RCA プラグのもう片方のプラグ（ＬとＲ）をお使いのミキサーのラインレベル入力端子につなぎます。その他の音響機器を通してCDJ-02をお使いの場合は、RCA プラグを CD または AUX 入力端子につなぐ
   か、その他のPHONO 入力端子以外のラインレベル入力端子に接続してください。
3. DAT, MD, HARD DRIVE などのデジタル信号を受信する機材をご使用の際は、同軸ケーブル(RCA)を使ってリアパネルの DIGITAL OUT PUT JACK(3)に接続してください。
4. 電源コードはPOWER JACK (4) に接続してください。

主な機能:

電源: POWER (5) を押すと電源が入ります。再び押すと電源が切れます。
ディスクの挿入: DISC IN SLOT (6) にディスクを挿入します。ディスク挿入時には青色のLED が点灯します。

停止/取出し: STOP/EJECT (7) を一度押すとディスクが止まり、二度押すかまたは押し続けるとディスクを取り出せます。

CUE: CUEポイントを設定後、再生中に**CUE (8)** 押すと設定ポイントで演奏を一時停止します。ボタンを押し続けると、CUE ポイントからプレビュー再生を開始します。CUE ボタンから指を離すと、CUE ポイントに戻ります。

再生/停止 : PLAY/PAUSE (9) を押すごとに再生・一時停止を繰り返します。詳しくは「CUE INSTRUCTIONS」の欄をご覧ください。

ディスプレイ: DISPLAY (10) はトラックナンバー、再生モード、一時停止モード、および経過/残り時間を表示します。

再生ディスプレイ: PLAYBACK DISPLAY (11) は再生中のトラックの残り時間を表示します。残り30秒になるとゆっくり点滅し、残り15秒になると点滅が早くなります。

トラックの選択 : TRACK SKIP (12) で再生したいトラックを選びます。

サーチボタン : 再生中に演奏を進めたり戻したりするには**SEARCH (13)** を押します。またそのトラックの再生を開始したいポイントを的確に設定する場合にも**SEARCH (13)**を使用します。このポイントは、CUE ポイントとして記憶されます。詳しくは「CUE INSTRUCTIONS」の欄をご覧ください。

AUTO-CUE、連続再生: SINGLE (14) を押すと、AUTO-CUE 機能が有効になります。AUTO-CUE 機能を使うと次のトラックの最初の部分で一時停止状態になり、トラックとトラックの間の無音部分を跳び越して、すぐに次のトラックの演奏を始めることができます。**SINGLE (14)**を再度押すと連続再生モードが有効になり、最後のトラックの演奏が終わると最初のトラックに戻って演奏を繰り返します。もう一度押すと、連続再生モードが解除になります。

時間表示の選択: TIME SELECT(15) を押すと**DISPLAY (10)** に表示される時間表示のパターンを選択することができます。
ELAPSED =トラックの経過時間
REMAIN =トラックの残り時間
TOTAL REMAIN = ディスクの残り時間

ループインの設定: 再生中に **LOOP IN (16)**を押すとループインを設定することができます。

ループアウトの設定とループの再生: ループインを設定後 **LOOP OUT (17)**を押すとループアウトが設定され、ループポイントの間を繰り返し再生します。再度 **LOOP OUT (17)** を押すとループの再生を中止します。

リループ: ループ再生中に **RELOOP (18)**を押すとループインに戻って演奏を開始します。また、ループ再生中ではない時に**RELOOP (18)**を押すと前回設定したループを再生します。**LOOP OUT (17)** を押すとループ再生が中止され、そのままCDの演奏を続けます。

ピッチコントロール: PITCH SELECT (19) でピッチを3段階に変えることができます。（**4%, 8%, 16%**） **[4%]**と**[16%]**のボタンを同時に押すとピッチコントロールを解除できます。

ピッチベンドボタン: PITCH BEND BUTTONS (20) の⊞を押している間だけ、現在設定されているピッチから4%ピッチが上がります。また⊟を押している間だけ4%ピッチが下がります。ボタンから手を離すと元のピッチに戻ります。ミキシングの際、双方のトラックのピッチを合わせるのに便利です。

ピッチコントロールスライド: PITCH CONTROL SLIDE (21) を上下にスライドさせることにより、ピッチのパーセンテージを上げたり下げたりすることができます。

ジョグホイール: JOG WHEEL (22) には使用状況により2つの機能があります。
一時停止中= CUEポイントの微調整（フレーム毎＝1/75秒ごと）
再生中= ピッチの微調整

選曲・プログラム: PGM (23) の数字キーを使って選曲およびプログラム再生の設定をします。詳しくは使い方の部の「選曲」および「プログラム再生」の欄をご覧ください。

使い方:

1. **DISC IN SLOT (6)** にCDを入れます。
2. **TRACK SKIP (12)** を押して再生するトラックを選びます。
3. **PLAY/PAUSE (9)** を押すと演奏を開始します。

CUE INSTRUCTIONS:

トラックの最初の部分ではなく、途中の任意のポイントから即時再生をしたい場合にCUEポイントを設定します。

<u>設定方法</u>
再生したいトラックを選び、**PLAY/PAUSE (9)** を押して再生モードにします。CUEポイントを設定したいところで **PLAY/PAUSE (9)** を押し一時停止モードにします。**SEARCH BUTTONS (13)** や **JOG WHEEL (22)** を使ってポイントを微調整してから再度 **PLAY/PAUSE (9)** を押すとCUEポイントが設定されます。

CUEポイントからのプレビューと再生
CUE (8) を押すと設定したポイントに戻って一時停止モードになり、ディスプレイに設定ポイントが表示されます。CUE (8) を押し続けるとCUEポイントからプレビューできます。CUE ポイントから再生を開始するには PLAY/PAUSE (9) を押します。

CUEポイントの変更
CUE (8) を押した後、PLAY/PAUSE (9) を押してCUE ポイントから再生を開始してから、CUEポイントを再設定したいところで PLAY/PAUSE (9) を押し一時停止モードにします。SEARCH BUTTONS (13) や JOG WHEEL (22) を使ってポイントを微調整してから再度 PLAY/PAUSE (9) を押すとCUEポイントが変更されます。

（注）JOG WHEEL (22) で微調整中はフレーム（1/75秒）単位で繰り返し再生を行い、ポイントの選定を容易にします。このフレーム再生は PLAY/PAUSE (9) を押してポイントを設定すると止まります。
SEARCH BUTTONS (13) は10フレームごとにスキャンします。

選曲:
STOP/EJECT (7) を押してディスクを取り出し、再挿入します。または新しいディスクを挿入します。PGM (23) の数字キーを使って再生したいトラックの番号を押します。

プログラム再生:
お好みのトラックをいくつか選んでメモリーし、再生することができます。STOP/EJECT (7) を押してディスクを取り出し、再挿入します。または新しいディスクを挿入します。PGM (23) の数字キーの中のPGM ボタンを押してプログラムモードにします。再生したいトラックの番号を入力したらSET を押します。同様の操作を繰り返し、再生したいトラックのセットが完了したらPLAY/PAUSE (9) を押して再生を開始します。プログラムを解除するには、STOP/EJECT (7) を2回押します。または STOP/EJECT (7) を押し続けて、CDを取り出します。

故障かなと思ったら:
• ディスクが回らないときは、まずディスクのラベル面が上になっているかを確認します。また、ディスクの表面が著しく汚れていないかまたは傷などがついていないか調べます。
• ディスクが回っても音が出ないときは、接続の方法に不備がないかを確認します。また、アンプやレシーバーの方に故障などがないか確認します。
• 音とびが起こる場合は、ディスクに汚れや傷がないかを確認します。ディスクの録音状態や仕様に問題がある場合もございますので、修理に出す前に、そのディスクを他のCDプレーヤーで試してみることをお奨めします。

仕様:
概要:
ディスクタイプ.....スタンダードコンパクトディスク (12 cm)
タイムディスプレイ.....経過時間、トラック残り時間、ディスク残り時間
ピッチ可変率.....± 16% （回転スイッチ付スライダー式）
始動.....0.03 秒以内
トラック選択.....1～99
オーディオ:
量子化 .....1 ビットリニア/チャンネル、3 ビームレーザー
オーバーサンプリング比 .....8 回
サンプリング周波数 .....44.1 kHz
F 特性 .....20 Hz to 20 kHz
歪率 .....0.005% 以下
SN 比.....>96 dB
ダイナミックレンジ.....>94 dB
出力レベル（ノーマル）.....1.9 Volts R.M.S.
電源方式.....AC 100V, 60/50 Hz
外形寸法 .....315 x 210 x 95mm
質量.....2.56 kg

（注）品質改良のため、デザインや仕様は予告なく変更することがあります。

日本輸入総代理店

キクタニミュージック株式会社
〒488-0054
愛知県尾張旭市稲葉町2丁目120-1
TEL （0561）53-3007
FAX （0561）53-1741
E-MAIL: gemini@kikutani.co.jp
WEB: www.kikutani.co.jp